vtech®

Manual de instrucciones

# Mi guitarra mágica

3 en 1

© 2013 VTech

**Impreso en China**
91-009637-007 SP

***Queridos padres:***

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es*

# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Mi guitarra Mágica 3 en 1** de **VTech**®!

Tu aprendiz a estrella del rock disfrutará con **Mi guitarra mágica 3 en 1** de **VTech**®. Podrá tocar la guitarra, el piano o el tambor/platillo desarrollando dotes musicales y favoreciendo su creatividad con los diferentes estilos de música y las numerosas canciones infantiles. ¡Un juguete que es mucho más que un simple juguete!

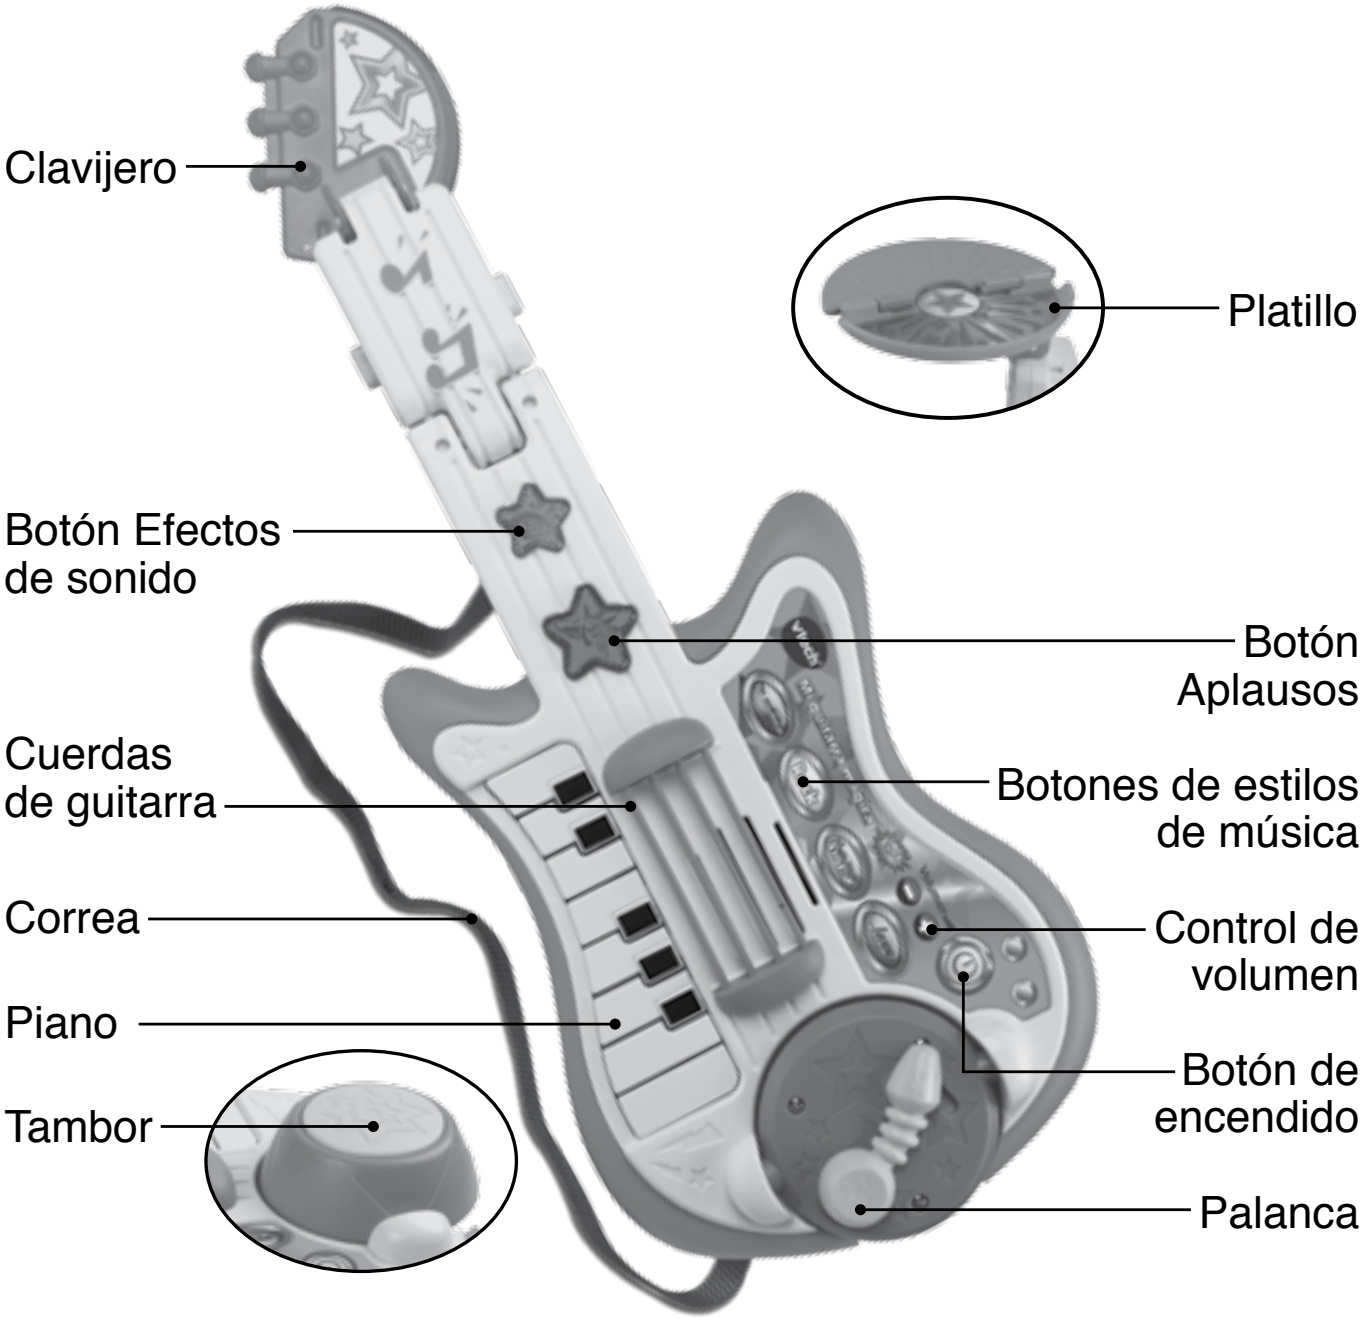

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Mi guitarra mágica 3 en 1** de **VTech**®
- Un manual de usuario
- Una correa de guitarra

**ADVERTENCIA:**

**Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.**

**Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.**

**Nota:** El embalaje de la guitarra contiene un cable que no es parte del juguete y que debería ser desechado por seguridad de su hijo.

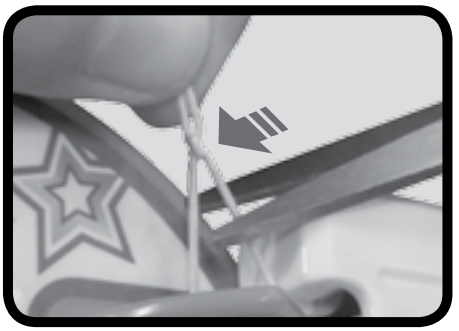

**Sistema de sujeción en el embalaje:**

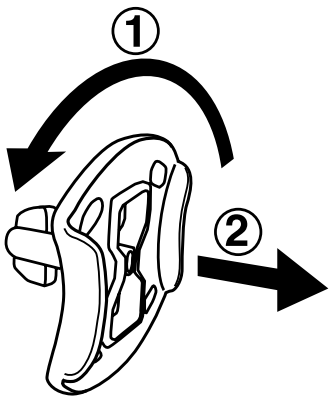


① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.

② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Use una moneda o un destornillador para abrirlo.
3. Coloque tres pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.

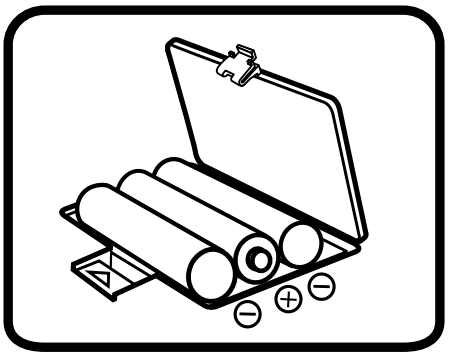

4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

**Nota: Si al encender la unidad, después de haber colocado correctamente las pilas, no funciona, por favor, coloque otras pilas nuevas e inténtelo otra vez.**

## ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

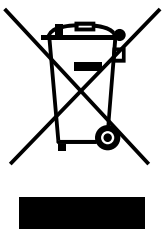

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**Mi guitarra mágica 3 en 1** de **VTech**® incluye una correa, que puede ser colocada o no. Siga los pasos que se le indican.

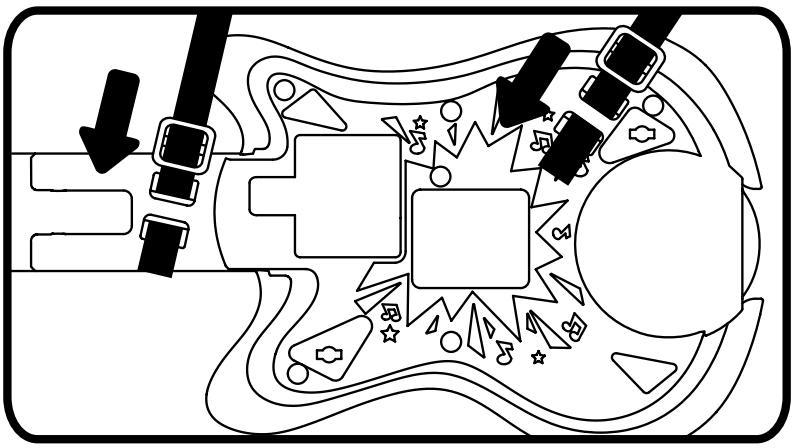

De la vuelta a la guitarra. Introduzca una parte de la correa en una de las ranuras y la otra parte en la otra.

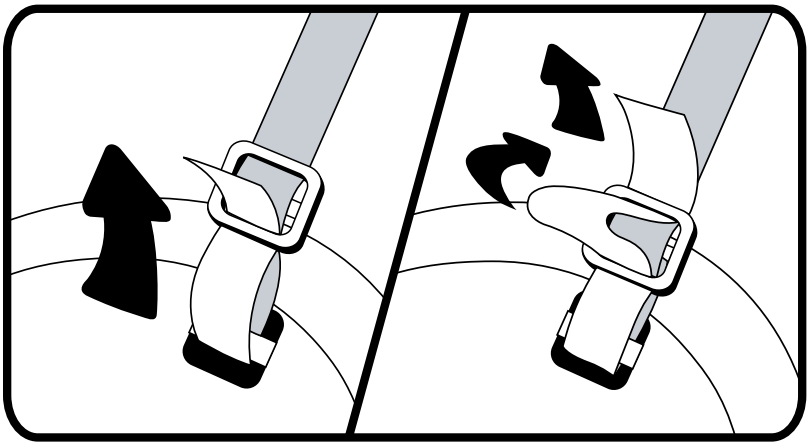

Asegure la correa de la foma que le indica el dibujo.

## FÁCIL TRANSFORMACIÓN

Para transformar la guitarra en tambor/platillo, simplemente presione los dos botones amarillos que se encuentran en el mastil de la guitarra, levántelo y gire el clavijero de la guitarra para transformarla en platillo. Para finalizar, de la vuelta a la palanca para convertirla en tambor.

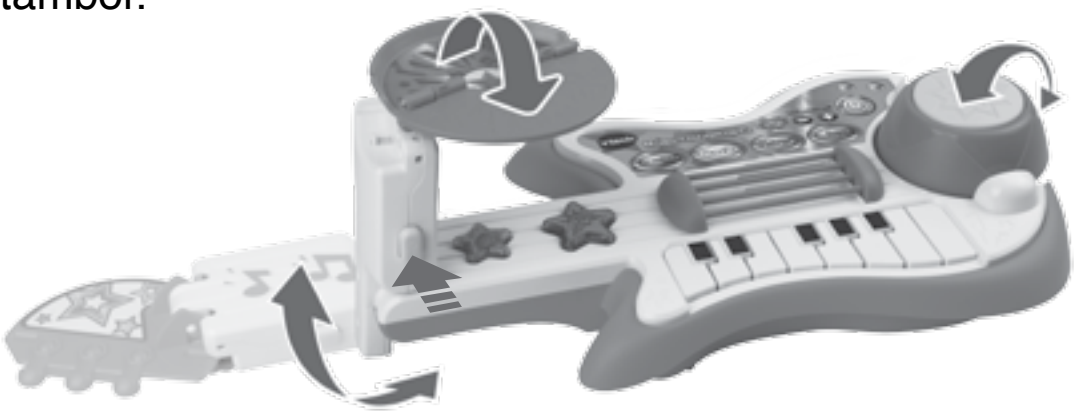

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

## 1. BOTÓN DE ENCENDIDO

Presiona el botón para encender la unidad. Presiónalo otra vez para apagarla.

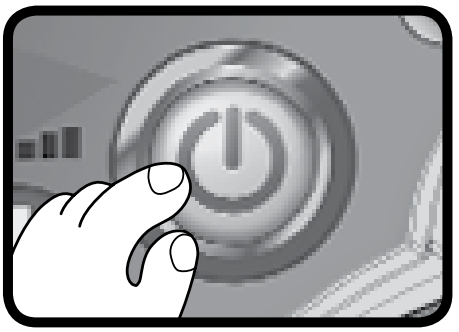

## 2. CONTROL DE VOLUMEN

Para ajustar el volumen, pulsa sobre el botón (-) para bajarlo o sobre el botón (+) para subirlo.

## 3. ESTILOS DE MÚSICA

Pulsa en los diferentes botones con estilos de música diferente. Podrás aplicar sobre 12 canciones y melodías estilos como el Rock, hip hop o jazz, también podrás crear tus propias canciones si lo prefieres.

## 4. CUERDAS DE LA GUITARRA

Rasgueando las cuerdas de la guitarra podrás añadir sonidos a las canciones o jugar en el estilo libre “Mi música”. Rasgueándolas de forma rápida las canciones también sonarán más rápido.

## 5. PALANCA / TAMBOR

Si al tocar la guitarra, accionas la **PALANCA** añadirás efectos a la música que esté sonando. Si golpeas sobre el **TAMBOR** añadirás sonidos de tambor.

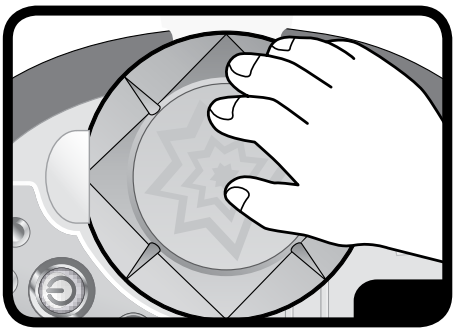

## 6. PIANO

Pulsa las teclas de un **PIANO** para escuchar notas musicales.

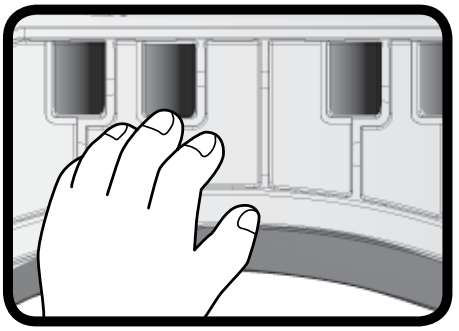

## 7. BOTÓN EFECTOS DE SONIDOS

Pulsa sobre el botón para añadir efectos de sonido a las canciones que están sonando.

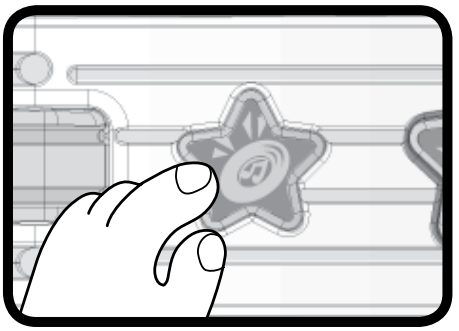

## 8. BOTÓN APLAUSOS

Pulsa sobre este botón para añadir aplausos a tus actuaciones.

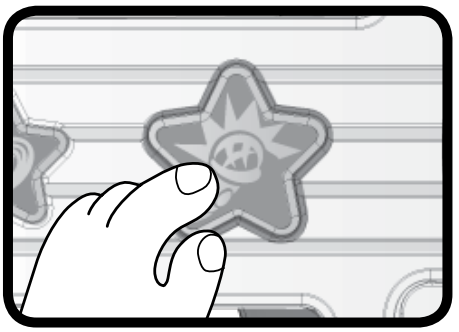

## 9. PLATILLO

Toca sobre el platillo para añadir este sonido a la canción que esté sonando.

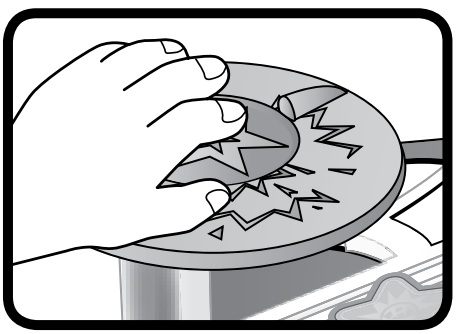

## 10. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, **Mi guitarra mágica 3 en 1** de **VTech**® se desconecta de forma automática tras unos segundos de inactividad.

# ACTIVIDADES

## ROCK, HIP HOP O JAZZ

Pulsa sobre los botones de los diferentes estilos musicales para que la canción o melodía suene según el estilo elegido. Para escuchar la siguiente melodía pulsa de nuevo el botón del estilo deseado y sonará la siguiente.

Mientras suena la música, rasguea la guitarra para añadir efectos o aumentar la velocidad de la música que esté sonando.

Usa la **Palanca**, el botón de **Aplausos** o el botón de **Efectos de sonido** para añadir a las melodías.

## TU MÚSICA

Pulsa el botón de **Tu música** para tocar sonidos de guitarra, tambor o piano y crear tus propias canciones. Cuando toques las cuerdas de tu guitarra escucharás solo la guitarra. Si rasgueas rápido, la canción sonará también rápido.

Siempre que pulses el botón de **Estilos de música**, automáticamente entrará por defecto en el estilo **Tú música** que es el estilo libre para crear tus propias canciones.

# LETRA DE CANCIONES

## ESTILO ROCK

Juguemos con la guitarra,
te lo pasarás genial,
toca una tecla de aquí,
y también otra de allá,
Mueve rápido tus pies,
para seguir el compás,
venga chico ya, muévete otra vez
que ya esta canción se va a terminar
la canción del rock infantil.

## ESTILO HIP HOP

Ahora puedes tocar,
la canción de VTech,
crea tu ritmo ya,
te hará sentir muy especial,
así, así,
así tu tocarás,
así, así,
repítela una más.

## ESTILO JAZZ

Empieza a tocar con tu guitarra,
el platillo te acompañará,
marca 1 2 3 4 5 6,
y una canción compondrás,
canta ya, canta ya,
no te olvides de cantar,
para divertirte en tu casa con amigos,
tu guitarra molará.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

# TARJETA DE GARANTíA
(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto,** contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: informacion@vtech.com**
**Tel.: 91 312 07 70**
**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**
**FECHA DE COMPRA:**
**NOMBRE:**
**DIRECCIÓN:**
**TELÉFONO:**

**SELLO DEL ESTABLECIMIENTO**

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.